HW-D450 HW-D451

# Crystal Surround Air Track (système avec enceintes actives) Manuel d'utilisation

## imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung. Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur WWW.Samsung.com/register



# caractéristiques

#### Système avec enceintes actives

Cet ensemble est doté d'un système avec enceintes actives qui offre une haute qualité sonore dans une seule unité peu encombrante.

Cet ensemble ne nécessite aucun haut-parleur satellite ni câbles, généralement présents dans les Home Cinémas classiques.

#### Télécommande multifonction

La télécommande fournie peut également être utilisée pour commander le téléviseur connecté à cet ensemble. Elle est pourvue d'une touche d'accès rapide au téléviseur permettant d'activer plusieurs options d'une simple pression sur les touches.

#### Mode sonore spécial

Vous avez le choix entre sept modes de champs acoustiques différents (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Son original)) selon le type de contenu que vous souhaitez.

#### Compatibilité technologique

Cet ensemble utilise des décodeurs compatibles Dolby Digital et DTS (Digital Theater Systems).

#### Dolby Digital

Il s'agit du format de signal audio standard utilisé par les DVD et autres supports purement numériques. Cette technologie surround offre un son numérique de haute qualité jusqu'en 5.1 canaux discrets pour un rendu ultra réaliste et directionnel.

#### - DTS (Digital Theater Systems)

DTS fournit un signal audio numérique en 5.1 canaux discrets pour les contenus vidéo et audio, et compresse moins que la norme Dolby Digital pour un son encore plus riche.

#### Caisson de basses sans fil


Le module sans fil de Samsung s'affranchit des câbles qui reliaient l'unité principale au caisson de basses. En remplacement du câblage, le caisson de basses se connecte à un module sans fil compact qui communique avec l'unité principale.

#### 3D Depth Sound

La fonction de son en 3D enrichit votre expérience d'écoute en y ajoutant de l'espace et de la profondeur.

### **CONTENU**

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.

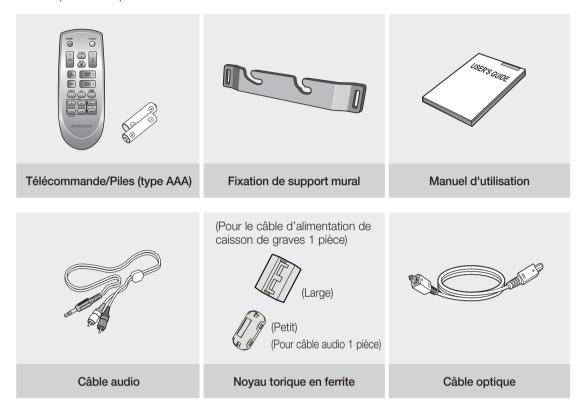



Les accessoires fournis peuvent paraître quelque peu différents de ceux qui sont illustrés cidessus.

# informations relatives à la sécurité

### **AVERTISSEMENTS**

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.





Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

**AVERTISSEMENT**: Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l' humidité.


MISE EN GARDE : Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

#### MISE EN GARDE


- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.

### **PRÉCAUTIONS**

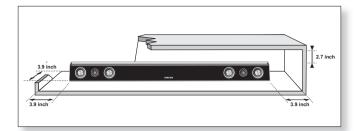


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7,5 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est concu pour une utilisation en continu.

Pour couper complètement l'alimentation de l'ensemble, en particulier lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise murale.

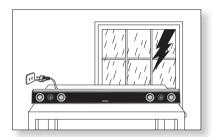


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

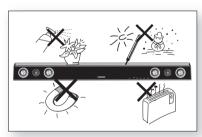


Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement.

Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.

Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

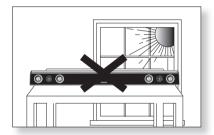

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe ou un dysfonctionnement de l'appareil.

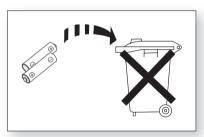

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement.

Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle.

# sommaire

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- 2 Caractéristiques
- 3 Contenu

### INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- 4 Avertissements
- 5 Précautions

### **DÉMARRAGE**

7 Avant de lire le manuel d'utilisation



- 8 Façade
- 9 Panneau arrière

#### **TÉLÉCOMMANDE**

10 Présentation de la télécommande



- 11 Installation de la fixation murale
- 12 Branchement d'un caisson de graves sans fil
- 13 Fixation du noyau torique en ferrite au cordon d' alimentation du caisson de graves
- 13 Installation du noyau torique en ferrite sur le caisson de graves
- 13 Installation du noyau torique en ferrite sur le câble audio
- 14 Utilisez un iPod/iPhone avec une station d'accueil dock sans fil pour iPod/iPhone (vendue séparément (HT-WDC10))
- 14 Connexion de l'émetteur sans fil à l'unité principale
- 15 Branchement de l'ensemble home cinéma

#### **FONCTIONS**

- 16 Fonctions de base
- 16 Fonctions avancées
- 19 Mise à jour du logiciel

### **DÉPANNAGE**

20 Dépannage



#### ANNEXE

21 Annexe



### AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

### Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition	
!	Attention	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.	
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.	

### A propos de l'utilisation du présent manuel

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit (reportez-vous à la page 4)
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage (reportez-vous à la page 20)


### Copyright

©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

# descriptions

### FAÇADE

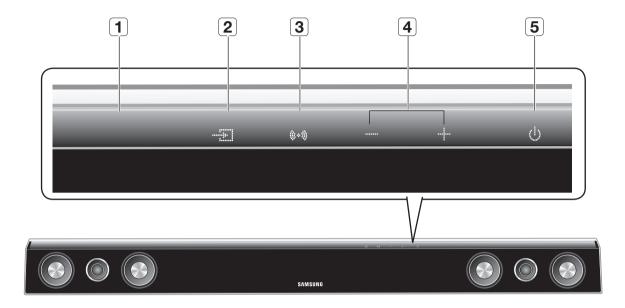


1 AFFICHAGE Affiche le mode actuellement sélectionné.		Affiche le mode actuellement sélectionné.
2 MODE D'ENTRÉE Sélectionne l'entrée Optique, Audio ou W.iPod		Sélectionne l'entrée Optique, Audio ou W.iPod.
3	MODE SONORE	Sélectionne le mode sonore. (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Son original))
4 VOLUME +/- Permet de régler le volume.		Permet de régler le volume.
5	BOUTON POWER	Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Home Cinéma.



Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.

### PANNEAU ARRIÈRE

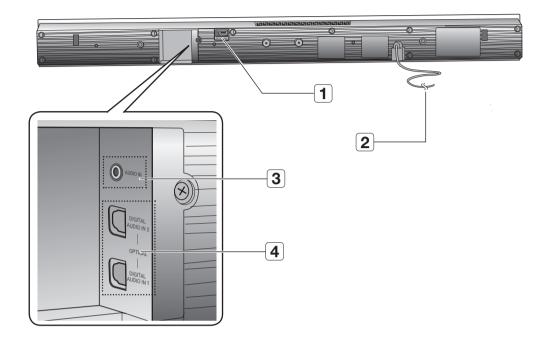

1 PORT USB	Vous pouvez mettre à jour le logiciel de cette unité via le port USB.	
2 CÂBLE D'ALIMENTATION	Branchez le câble d'alimentation dans la prise murale.	
3 PRISE AUDIO IN	Permet de connecter la sortie analogique à un appareil externe.	
ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE 1,2	Permet la connexion à la sortie (optique) numérique d'un appareil externe.	

- Lorsque vous voulez débrancher le câble d'alimentation de la prise murale, saisissez bien la fiche.

  Ne tirez pas sur le câble.
  - Ne branchez cet ensemble ou tout autre composant sur le secteur qu'une fois tous les autres branchements entre composants effectués.

# télécommande

### PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

#### **TOUCHE POWER**

Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Home Cinéma.

#### TV INFO

Permet de visionner les informations relatives aux chaînes de télévision.

#### **VOLUME**

Règle le niveau de volume de l'unité.

#### MUTE

Permet de mettre l'appareil en sourdine. Appuyez de nouveau sur cette touche pour restaurer le volume initial.

#### **3D SOUND**


Cette fonction ajoute de la profondeur et de l'espace au son.

#### **SMART VOLUME**

Contrôle et stabilise le niveau du volume pour éviter toute variation sonore spectaculaire.

#### DIMMER, DRC

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage. Vous pouvez utiliser cette fonction pour bénéficier du son Dolby Digital lorsque vous regardez un film à un faible volume sonore la nuit (Standard, MAX, MIN).

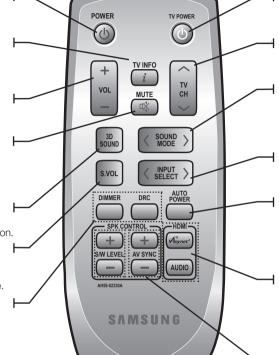

#### **TOUCHE TV POWER**

Permet d'allumer/d'éteindre le téléviseur Samsung.

#### TV CH

Permet de basculer entre les différentes chaînes disponibles.

#### **SOUND MODE**

Sélectionne le mode sonore. (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Son original))

#### INPUT SELECT

Sélectionne l'entrée Numérique (Optique), Audio ou W.iPod.

#### **AUTO POWER**

Synchronise le système Air Track par la connexion optique via la prise Optique de façon à ce qu'il s'active automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

### Anynet+, AUDIO (NOT AVAILABLE)


Ce bouton est désactivé. Si vous appuyez sur ce bouton, un message "NOT AVAILABLE" s'affichera sur l'unité principale.

#### S/W LEVEL, AV SYNC

Règle le niveau du caisson de basses. Permet de synchroniser les signaux vidéo et audio lors de la connexion de l'appareil à un téléviseur numérique.



- La télécommande n'est opérationnelle que sur les téléviseurs Samsung.
- Cette télécommande risque de ne pas fonctionner sur tous les téléviseurs. Le cas échéant, utilisez la télécommande du poste que vous détenez.

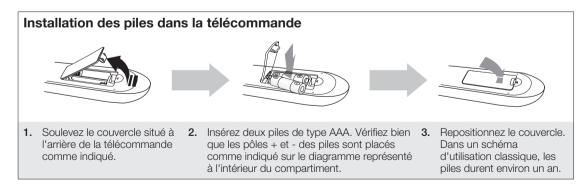

#### Portée de la télécommande

La portée de la télécommande en ligne droite est d'environ 7 mètres. Elle fonctionne également inclinée selon un angle horizontal de 30° maximum par rapport au capteur de la télécommande.

# branchements

#### INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE


Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

#### Précautions d'installation

- Ne procédez pas à l'installation sur un autre emplacement qu'un mur vertical.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas suffisamment solide pour l'installation du produit, assurezvous de renforcer le mur avant de procéder à l'installation.
- Vérifiez le matériau de construction du mur. Si le mur est en plaque de plâtre, en marbre ou en fer, veillez à acheter et à utiliser les vis de fixation appropriées.
- Les câbles reliant les périphériques externes doivent être connectés à l'appareil avant l'installation.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.
- Placez le support de fixation sur la surface du mur puis fixez-le à l'aide de deux vis (non fournies).



2. Introduisez l'unité dans les fentes correspondantes du support de fixation mural. - Pour une sécurité d'installation optimale, veillez à ce que les goujons descendent jusqu'en butée à l'intérieur des fentes.

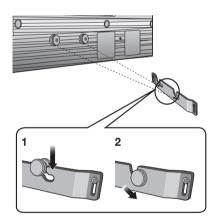

3. L'installation suggérée pour le support mural est ainsi terminée.






- Ne vous appuyez sur l'unité montée et protégez celle-ci de tout risque d'impact.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoguer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour qu'une installation avec fixation murale fonctionne de manière optimale, veillez à ce que le système d'enceintes et le téléviseur soient séparés d'au moins 5 cm.

#### BRANCHEMENT D'UN CAISSON DE GRAVES SANS FIL


L'ID de lien du caisson de graves est préréglé en usine et l'unité principale et le caisson doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) à la mise sous tension. Si le témoin de lien ne s'allume pas à la mise sous tension de l'unité principale et du caisson de graves, vous devrez régler l'ID tel qu'indiqué dans la procédure suivante.

- 1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de graves dans une prise secteur.
- 2. Appuyez pendant 5 secondes sur le boutonID SET situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
  - Le témoin STANDBY s'éteint et le témoin LINK (DEL Bleue) clignote rapidement.



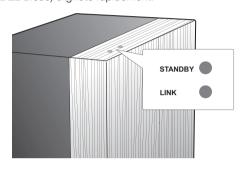

- Alors que l'unité principale est hors tension (mode VEILLE), appuyez sur la touche MUTE de la télécommande pendant 5 secondes.
- Le témoin Power sur l'unité principale s'éteint et se rallume, puis repasse en mode STANDBY.
  - L'unité principale et le caisson de graves sont à présent liés (connectés).
  - Le témoin de liaison (DEL Bleue) du caisson de braves est allumé.
  - Vous obtiendrez un meilleur son du caisson de graves sans fil en sélectionnant le mode sonore. (Reportez-vous en page 17)

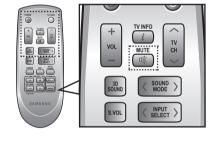



- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez son cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est mise hors tension, le caisson de basses sans fil basculera en mode veille et le témoin STANDBY s'affichera sur l'écran supérieur. Le témoin bleu LINK commencera à clignoter 30 secondes après cela.
- Si un appareil de même fréquence (5,2 GHz ou 5,8 GHz) se trouve à proximité du système, des interruptions de son pourront se produire en raison des interférences induites.
- La distance de transmission d'une onde radioélectrique est d'environ 10 m, mais elle peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l'unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.
- Si l'unité principale n'effectue pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour réessayer la connexion entre l'unité principale et le caisson de graves sans fil.




- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.


### FIXATION DU NOYAU TORIQUE EN FERRITE AU CORDON D' ALIMENTATION DU CAISSON DE GRAVES

Pour empêcher les interférences de radiofréquence générées par les signaux radio, vous pouvez fixer un noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation du caisson de graves.

- 1. Tirez sur la languette de fixation du noyau torique en ferrite pour l'ouvrir.
- 2. Enroulez le câble d'alimentation du caisson de graves en trois boucles.
- **3.** Fixez le noyau torique en ferrite au caisson de graves tel qu'illustré, et appuyez sur le noyau jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

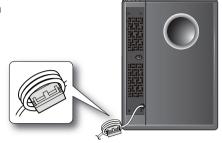


#### INSTALLATION DU NOYAU TORIQUE EN FERRITE SUR LE CAISSON DE GRAVES

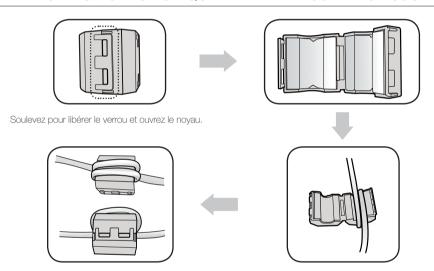

Refermez le verrou.

Enroulez trois fois le câble d'alimentation autour de la bobine. (Commencez à enrouler le câble à  $5-10\,\mathrm{cm}$  du commutateur.)

### INSTALLATION DU NOYAU TORIQUE EN FERRITE SUR LE CÂBLE AUDIO

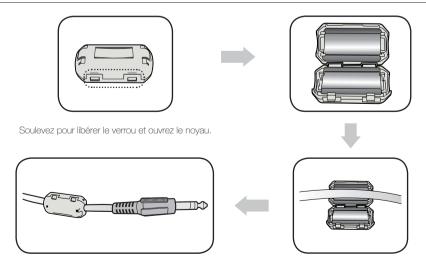

Refermez le verrou.

Placez le câble audio sur le noyau ouvert.

### UTILISEZ UN iPod/iPhone AVEC UNE STATION D'ACCUEIL DOCK SANS FIL POUR iPod/iPhone (vendue séparément (HT-WDC10))

L'enceinte diffusera de la musique de meilleure qualité si le signal audio de l'iPod/iPhone est transmis à l'aide d'un émetteur sans fil.

Pour connecter l'unité principale à un émetteur sans fil, vous devez définir le paramétrage d'ID en ayant préalablement réglé l'unité principale et l'émetteur sans fil sur la position de veille.

Mettez l'unité principale sous tension et connectez l'iPod/iPhone à l'émetteur sans fil.

Ensuite, appuyez sur le bouton INPUT SELECT de la télécommande pour sélectionner le mode "WiPod".

Le mode INPUT SELECT de l'unité principale bascule tour à tour sur les options suivantes.

Appuyez successivement sur DIGI.1 → DIGI.2 → ANALOG → W iPod (Voir page 18)


La barre de son ne sera pas désactivée si l'iPod/iPhone n'est pas connecté à l'émetteur sans fil.

Pour de plus amples renseignements sur le système HT-WDC10, reportez-vous au manuel d'utilisation y afférent.

### CONNEXION DE L'ÉMETTEUR SANS FIL À L'UNITÉ PRINCIPALE

Définissez l'ID du caisson de graves avant de définir l'ID de l'émetteur. (Voir page 12)

- 1. Mettez le système Home cinéma (HW-D450, HW-D451) hors tension.
- 2. Appuyez sur le bouton "3D SOUND" de la télécommande pendant 5 secondes. Le témoin de mise en veille du système HW-D450, HW-D451 clignote alors une seule fois.
- 3. Connectez l'iPod/iPhone à l'émetteur sans fil.
- 4. Allumez l'iPod/iPhone. Appuyez pendant 5 secondes sur la touche "ID SET" située à l'arrière de l'émetteur sans fil. Le témoin de liaison de l' émetteur sans fil clignote alors rapidement.
- 5. Mettez le système Home cinéma sous tension (assurez-vous que le témoin DEL de l'émetteur sans fil est allumé). Pour écouter la musique de l'iPod/iPhone sur le Home cinéma, sélectionnez le mode iPod comme source du système Home cinéma.
  - Vous pouvez réaler le volume du haut-parleur de l'iPod/iPhone avec la molette de volume ou la barre de réglage du volume.
  - Si vous éteignez l'iPod/iPhone ou le mettez en mode d'économie d'énergie, l'émetteur sans fil basculera en mode Veille. Lorsque l'iPod/iPhone passe en mode Veille prolongée, l'émetteur sans fil s'éteint.

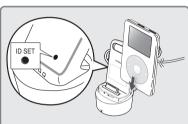





- L'utilisation de l'unité principale à proximité d'un appareil sans fil, tel qu'un ordinateur portable, un point d'accès ou une zone d'accès sans fil peut entraîner des erreurs de dysfonctionnement.
- N'appariez pas le caisson de graves et l'iPod/iPhone simultanément, car ils pourraient ne pas se connecter à la barre de son.

#### MODÈLES iPod/iPhone COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT

iPod touch (1ère, 2ème, 3ème et 4ème génération)	iPod classic	iPod vidéo
iPod nano (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème génération)	iPhone 4	iPhone 3GS
iPhone 3G	iPhone	



"Made for iPod" (Conçu pour iPod) et "Made for iPhone" (Conçu pour iPhone) signifient que l'accessoire électronique a été conçu pour être spécifiquement connecté respectivement à un iPod ou un iPhone et a été certifié conforme aux normes de performance Apple par le développeur.




Apple ne peut être tenu responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod ou l'iPhone risque d'affecter les performances sans fil de l'appareil.

- IPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les fonctions, y compris la commande de volume, peuvent ne pas fonctionner correctement sur les modèles autres que ceux qui sont répertoriés ci-dessous. Mettez à jour les logiciels iPod/ iPhone à l'aide de leur version la plus récente en cas de problème sur les modèles listés cidessus.



### BRANCHEMENT DE L'ENSEMBLE HOME CINÉMA

Cette section présente les deux méthodes (numérique et analogique) de connexion de l'unité au téléviseur. Cette unité est équipée de deux prises numériques optiques et d'une prise analogique audio pour la connexion à un téléviseur.

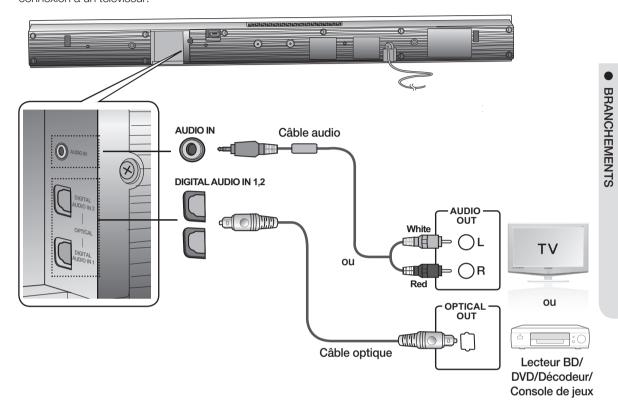

#### **AUDIO IN**

Connectez la prise AUDIO IN (ENTRÉE AUDIO) sur l'unité principale à la prise AUDIO OUT (SORTIE AUDIO) sur le téléviseur ou l'appareil source.

Veillez à respecter les codes couleur.

ou,

#### **OPTICAL DIGITAL IN 1,2**

Branchez la prise d'entrée numérique de l'unité principale sur la sortie OPTICAL OUT du téléviseur ou de l'appareil source.



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous sélectionnez 'ANALOG' sans connecter le câble audio, l'ensemble sera automatiquement désactivé au bout de 20 minutes.
- Si le téléviseur ou un autre appareil connecté au système Air Track par le câble optique est éteint, il n'y aura pas d'entrée numérique et le système Air Track se désactivera au bout de 20 minutes. (Si la prise DIGITAL AUDIO IN 1, 2 (ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE 1,2) n'a pas émis de signal d'entrée pendant plus de 20 minutes, le système Air Track s'éteindra.)
- Si le système Air Track n'est pas raccordé au modèle HT-WDC10 en mode W.iPod, il s'éteindra au bout de 20 minutes.

#### **FONCTIONS DE BASE**




#### Marche/Arrêt

1. Appuyez sur le bouton **POWER** ( **(b)** ) situé sur la façade.

Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande pour mettre l'appareil en marche.

2. Appuyez sur le bouton **POWER** ( **(b)** ) situé sur la façade.

Appuyez de nouveau sur la touche **POWER** de la télécommande pour arrêter l'appareil.



### Réglage du volume

Appuyez sur le bouton **VOLUME +/-** situé sur la façade.

ou,

Appuyez sur la touche **VOLUME +/-** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume.

• La valeur numérique du volume apparaît sur l'affichage en façade.



- Le niveau de volume augmente ou diminue lorsque vous appuyez respectivement sur VOL +/-.
- Si vous souhaitez bénéficier du son de l'Ensemble Home cinéma uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Configuration audio de votre téléviseur. Reportezvous au manuel fourni avec votre téléviseur.

### **FONCTIONS AVANCÉES**



#### Mise en sourdine

Cette fonction se révèle particulièrement utile lorsqu'il vous faut aller ouvrir votre porte d'entrée ou répondre à un appel téléphonique.

- 1. Appuyez sur la touche **MUTE** ( [X]X ) de la télécommande pour mettre l'appareil en sourdine.
- Appuyez de nouveau sur la touche MUTE de la télécommande (ou appuyez sur le bouton VOLUME +/-) pour restaurer le volume initial.



### Utilisation de la fonction 3D Depth Sound


Pour ajouter de la profondeur et de l'espace sonore, utilisez la fonction 3D Sound au moyen du bouton **3D SOUND**.

Appuyez sur le bouton 3D SOUND de la télécommande.

 Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous modifiez la sélection comme suit : 3D SOUND ON → 3D SOUND OFF



 Lorsque vous activez la fonction 3D Depth Sound, le mode sonore passe automatiquement à PASS.

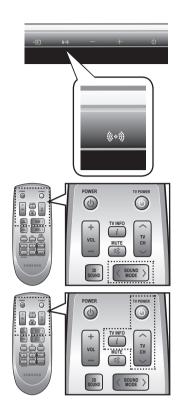

#### Utilisation du mode sonore

Vous avez le choix entre sept modes de champs acoustiques différents (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Son original)) selon le type de contenu que vous souhaitez.

Appuyez sur la touche **SOUND MODE (,>** de la télécommande ou touchez **SOUND MODE ()** en façade à plusieurs reprises pour sélectionner le champ sonore de votre choix.

• Sélectionnez le mode **PASS** si vous souhaitez bénéficier du son original.



- Nous vous recommandons de sélectionner un mode sonore en fonction du matériel source et de votre goût personnel.
- Lorsque vous choisissez un mode sonore (hormis PASS), la fonction 3D Depth Sound se désactive automatiquement.

#### Utilisation des fonctions du téléviseur

- 1. Appuyez sur la touche **TV POWER** de la télécommande de cet ensemble.
- 2. Appuyez sur le bouton **TV INFO** de la télécommande pour afficher les informations relatives aux chaînes de télévision.
- Appuyez sur la touche TV CH de la télécommande pour sélectionner la chaîne du téléviseur.



 La télécommande n'est opérationnelle que sur les téléviseurs Samsung.



#### **Utilisation de la fonction AUTO POWER LINK**

L'Ensemble Home cinéma est automatiquement activé lorsque vous mettez sous tension un téléviseur ou tout autre appareil connecté à l'unité à l'aide d'un câble optique.


Appuyez sur la touche **AUTO POWER** de la télécommande de cet ensemble.

 La fonction Auto Power Link s'active ou se désactive à chaque fois que vous appuyez sur AUTO POWER.

AUTO POWER LINK	Affichage	
ACTIVÉ	POWER LINK ON	
DÉSACTIVÉ	POWER LINK OFF	



Si le téléviseur ou tout autre appareil relié à l'Ensemble Home cinéma via le câble optique est hors tension et qu'il n'y a aucune entrée numérique, l'unité s'éteindra au bout de 20 minutes.



#### Utilisation de la fonction S/W LEVEL

Vous pouvez contrôler le volume de base à l'aide de la touche S/W Level de la télécommande.

- 1. Appuyez sur la touche S/W Level de la télécommande.
- 2. La mention "SW 00" s'affiche.
- Appuyez sur l'option "+" de la touche LEVEL pour augmenter le volume du caisson de graves. Vous pouvez effectuer le réglage sur une valeur comprise entre SW+01 et SW+06.
- 4. Appuyez sur l'option "-" de la touche LEVEL pour diminuer le volume du caisson de graves. Vous pouvez effectuer le réglage sur une valeur comprise entre SW-01 et SW-06.





La vidéo peut sembler ralentie par rapport à l'audio lorsqu'elle est connectée à un téléviseur numérique.

Si cela se produit, ajustez le temps de retard audio en fonction de la vidéo.

Appuyez à plusieurs reprises sur le **AV SYNC +/-**. de la télécommande de cette unité.

• Vous pouvez utiliser le bouton + , - pour régler le retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms.



#### **Utilisation de la fonction DRC**

Cette fonction permet d'équilibrer la plage sonore allant des sons les plus forts aux plus faibles. Vous pouvez utiliser cette fonction pour bénéficier du son Dolby Digital lorsque vous regardez un film à un faible volume sonore la nuit.

Appuvez sur la touche DRC de la télécommande de l'unité.

 Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous modifiez la sélection comme suit : DRC MIN → DRC STANDARD → DRC MAX



#### Utilisation de la fonction DIMMER

Appuyez sur la touche Dimmer pour régler la luminosité de l'affichage.

Appuyez sur la touche **DIMMER** de la télécommande de l'unité.

 Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous modifiez la sélection comme suit : DIMMER ON → DIMMER OFF



#### **Utilisation de la fonction S.VOLUME**

Cette fonction contrôle et stabilise le volume en cas de fortes variations sonores lors d'un changement de canal ou d'une transition de scène.

Appuyez sur la touche **S.VOL** de la télécommande de l'unité.

 Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous modifiez la sélection comme suit : SMART VOLUME ON → SMART VOLUME OFF



#### Utilisation du mode d'entrée

Vous pouvez sélectionner l'entrée Optique numérique, Audio ou W.iPod. Appuyez sur le bouton **INPUT SELECT** de la télécommande ⟨,⟩ ou touchez à plusieurs reprises le bouton **INPUT SELECT** (☑) situé en façade pour sélectionner respectivement l'entrée Optique numérique, Audio ou W.iPod.

Affichage
DIGI.1
DIGI.2
ANALOG
W.iPod






Bien qu'elle apparaisse sur l'afficheur du mode d'entrée, la connexion iPod n'est pas possible avec ce modèle. Elle n'est disponible que sur le modèle HT-WDC10 (vendu séparément)

### MISE À JOUR DU LOGICIEL

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à niveau pour le micrologiciel du système de l'Ensemble Home cinéma. Veuillez visiter le site Web Samsung.com ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour obtenir des informations sur le téléchargement des mises à niveau et l'utilisation d'un lecteur USB.

Vous pouvez effectuer les mises à niveau nécessaires en connectant un lecteur USB au port USB situé sur votre Ensemble Home cinéma.

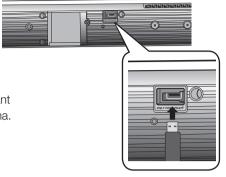



- Insérez un lecteur USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB situé à l'arrière de l'unité principale.
- Veillez à ne pas débrancher l'alimentation ni à retirer le lecteur USB lorsque les mises à niveau sont en cours d'exécution. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à niveau du micrologiciel est terminée.
  - Une fois le logiciel mis à niveau, les paramètres sont réinitialisés sur leur valeur par défaut. Nous vous conseillons de consigner vos réglages par écrit afin de pouvoir facilement les spécifier à nouveau après la mise à niveau.
- En cas d'échec de mise à niveau du micrologiciel, nous vous recommandons de formater les données USB au format FAT16 et de réessayer.
- Pour les besoins de la mise à niveau, ne convertissez jamais les données USB au format NTFS car ce système de fichiers n'est pas pris en charge sur l'appareil.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

# dépannage

Before requesting service, please check the following.

Problème	Vérification	Solution
L'ensemble ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise ?	Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.
La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.	L'air est-il chargé en électricité statique ?	Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.
Aucun son n'est émis.	<ul> <li>L'unité est-elle correctement reliée au téléviseur ?</li> <li>La fonction Mute est-elle activée ?</li> <li>Le volume est-il réglé au minimum ?</li> </ul>	<ul> <li>Branchez-les correctement.</li> <li>Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction.</li> <li>Réglez le volume.</li> </ul>
Aucune image n'apparaît sur le téléviseur lorsque la fonction est sélectionnée.	Le téléviseur est-il correctement branché ?	Branchez-le correctement.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul> <li>Les piles sont-elles usées ?</li> <li>La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ?</li> </ul>	<ul> <li>Remplacez-les.</li> <li>Rapprochez la télécommande.</li> </ul>
Le son provenant des canaux gauche/droit est inversé.	L'émission se fait-elle correctement sur les câbles audio de sortie gauche/droit en provenance du téléviseur ?	Vérifiez le canal gauche/droit et connectez-le correctement.
La mention "Searching" s'affiche sur l'écran à fluorescent à vide.	Le caisson de graves est-il connecté ?	Vérifiez si le caisson de graves est activé.



### **SPÉCIFICATIONS**

	Consommation en veille		0.75W	
	Consommation électrique	Unité principale	45W	
		Caisson de basses	20W	
	Poids	Unité principale	2.3 kg	
GÉNÉRAL		Caisson de basses	5.4 kg	
	Dimensions (L x H x P)	Unité principale	957 x 91.9 x 44.9 mm	
		Caisson de basses	175 x 350 x 295 mm	
	Plage de températures en fonctionnement		de + 5 à + 35°C	
	Plage d'humidité	en fonctionnement	de 10 à 75 %	
	Rated output power	Unité principale	80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz	
		Caisson de basses	120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz	
AMPLIFICATEUR	Sensibilité d'entrée/Impédance		570mV/20KΩ	
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)		70 dB	
	Séparation (1 kHz)		70 dB	
DISTORSION DE	Entrée analogique		20Hz~20kHz(±3 dB)	
FRÉQUENCE	Entrée numériq	ue/PCM de 48 kHz	20Hz~20kHz(±3 dB)	

<sup>\*</sup> Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

- \*: Caractéristiques nominales
- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour les questions liées à l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.

Česky [Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.		
Dansk [Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.		
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.		
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.		
English	Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.		
Español [Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.		
Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.		
Français [French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.		
Italiano [Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.		
Latviski [Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.		
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.		
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.		
Malti [Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.		
Magyar [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvető követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.		
Polski [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.		
Português [Portuguese]	Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.		
Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.		
Slovensky [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.		
Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.		
Svenska [Swedish]SS	Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.		
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.		
Norsk [Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.		
Türkiye[Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track'nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.		

<sup>\*</sup> Dans la gamme de fréquence comprises entre 2454 MHz et 2483,5 MHz, ce produit ne doit être utilisé en intérieur qu'en France.

### Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Center 🕿	Web Site			
North Ame					
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Latin America					
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com			
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com			
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com			
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com			
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com			
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com			
El Salvador	800-6225	www.samsung.com			
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com			
Honduras	800-7919267	www.samsung.com			
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com			
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com			
Panama	800-7267	www.samsung.com			
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com			
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com			
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com			
■ Europe	0 000 100 0000	www.barnbang.bonn			
Albania	42 27 5755	-			
	0810 - SAMSUNG (7267864,				
Austria	€ 0.07/min)	www.samsung.com			
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)			
Bosnia	05 133 1999	be_ii (Fielicii)			
Bulgaria	07001 33 11	- www.comcung.com			
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com www.samsung.com			
Giualia	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com			
Czech	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com			
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com			
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com			
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com			
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864	www.samsung.com			
	€ 0,14/Min)				
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Italia Kanaya	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Kosovo	+381 0113216899	-			
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com			
Macedonia Montopogra	023 207 777 020 405 888	-			
Montenegro	020 405 888 0900-SAMSUNG	-			
Netherlands	(0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com			
Norway	815-56 480	www.samsung.com			
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678)	www.samsung.com			
Portugal	/ 022-607-93-33 80820-SAMSUNG (726-7864)				
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (726-7804) 1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din reţeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice reţea, tarif normal	www.samsung.com			
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com			
	0800-SAMSUNG (726-7864)				

Area	Contact Center 🕿	Web Site		
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com		
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com		
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com		
Eire	0818 717100	www.samsung.com		
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com		
Latvia	8000-7267	www.samsung.com		
Estonia	800-7267	www.samsung.com		
<ul><li>CIS</li></ul>				
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com		
Georgia	8-800-555-555	-		
Armenia	0-800-05-555	-		
Azerbaijan	088-55-55-555	-		
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com		
Nazanistan	(GSM: 7799)	www.samsung.com		
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com		
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com		
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com		
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru		
Belarus	810-800-500-55-500	-		
Moldova	00-800-500-55-500	-		
<ul><li>Asia Pacific</li></ul>				
Australia	1300 362 603	www.samsung.com		
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com		
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com		
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/		
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com		
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com		
Japan	0120-327-527	www.samsung.com		
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com		
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com		
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com		
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com		
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com		
Middle East				
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com		
Egypt	08000-726786	www.samsung.com		
Jordan	800-22273	www.samsung.com		
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com		
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
■ Africa				
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
3000IIII00	1 2230 000.10 (1 20 1 00 1)			





#### Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.